


RCW11

Kód produktu: 7ACEL1774



KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

- DDMX
- CDMX (volitelné)
- FDMX (volitelné)

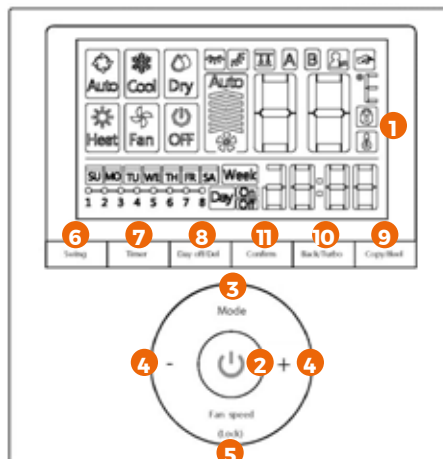

1 ▶ DISPLEJ

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.


	• Aktuální provozní režim
	• Rychlost ventilátoru
	• Poloha horizontálních lamel
	• Poloha vertikálních lamel
	• Nastavení lamel (nepoužívá se)
	• Master/slave jednotka
	• "I Feel" režim
	• Turbo režim nebo režim pomocného (záložního) vytápění
	• Stupně (°C/°F)
	• Ukazatel teploty
	• Zámek tlačítek ovladače
	• Zobrazení prostorové teploty
	• Aktuální čas
	• Časovač spuštění/vypnutí
	• Týdenní časovač

2 ▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)



• Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

3 ▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)

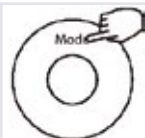

Stiskněte tlačítko MODE pro výběr pracovního režimu. Modely s pouze chlazením nemají k dispozici režim topení.

	• Automatický. Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením termostatu a pokojovou teplotou a automaticky přepíná režim chlazení a vytápění.
	• Chlazení. Klimatizační jednotka chladí místnost.
	• Odvlhčování. Klimatizační jednotka snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.
	• Vytápění. Klimatizační jednotka vytápí místnost.
	• Pouze ventilace. Klimatizační jednotka pouze cirkuluje vzduch v místnosti.
	• Vypnutí klimatizační jednotky.


4 ▶ NASTAVENÍ TEPLoty

- - (chladnější). Sníží nastavenou teplotu.
- + (teplejší). Zvýší nastavenou teplotu.

5 ▶ RYCHLOST VENTILÁTORU



Stiskněte toto tlačítko pro nastavení režimu rychlosti ventilátoru. (Není k dispozici v režimu Auto a Odvlhčování)



- Pro aktivaci funkce zámku a uzamknutí všech tlačítek na ovladači podržte tlačítko "Fan speed (Lock)" po dobu 3 vteřin.

6 ▶ OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH A VERTIKÁLNÍCH LAMEL



- Stiskněte tlačítko "SWING" pro aktivaci naklápění lamel nahoru a dolů.
- Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
- Pokud je funkce aktivní, zobrazí se na displeji ikona



- Dlouhým stiskem tlačítka "SWING" aktivujete naklápění lamel zleva doprava.
- Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
- Pokud je funkce aktivní, zobrazí se na displeji ikona

7 ▶ ČASOVAČ (TIMER)

Week

Týdenní časovač

- Zvolte tuto funkci pro nastavení provozních hodin pro jednotlivé dny v týdnu.

Day On

Nastavení časovače: Spuštění

Day Off


Nastavení časovače: Vypnutí

Day On Off

Nastavení časovače: Spuštění/Vypnutí

- Zvolte tuto funkci pro spuštění a vypnutí klimatizační jednotky.
- Časovač je aktivní a jednotka se spouští a vypíná dle nastavených hodnot.

6+7 ▶ FUNKCE ZVUKU TLAČÍTEK



- Současným podržením tlačítek "SWING" a "TIMER" po dobu 3 vteřin dojde k vypnutí zvuků tlačítek.


8 ▶ DOVOLENÁ/ZRUŠIT (DAY OFF/DEL)



Toto tlačítko má 2 funkce:

- Funkce dovolená: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení dne, kdy nebude klimatizační jednotka v provozu.
- Zrušení: Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastaveného času, režimu, teploty a rychlosti ventilátoru.

9 ▶ "I FEEL" TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ A ZOBRAZENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

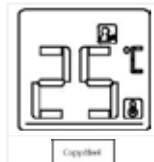

- Aktivuje snímání teploty čidlem v ovladači. Tato funkce je dostupná v automatickém režimu a režimu vytápění a chlazení.
- Pokud na ovladači svítí ikona "I FEEL" , je snímána teplota vzduchu v místnosti senzorem v nástěnném ovladači.

- Při programování stiskněte toto tlačítko pro zkopírování nastaveného programu a jeho použití pro další dny.

10 ▶ ZPĚT/TURBO (BACK/TURBO)



- Stiskněte tlačítko "BACK/TURBO" pro zapnutí a vypnutí režimu Turbo nebo režimu Doplňkového vytápění.
- Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka bude provedený krok zpět v řetězci provedených operací.

10 ▶ POTVRDIT (CONFIRM)



- Toto tlačítko potvrdí nastavenou operaci.

SPRÁVA CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Kód poruchy označuje vyskytnutou chybu, která může být důležitá pro servisní účely.

č.	Vysvětlivky chybových kódů	Chybový kód
1	Komunikační chyba mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou.	FO
2	Vadná základní deska (PCB).	FI


RC18

Kód výrobku: 7ACEL1898



KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

- FDMX
- DDMX (volitelné)
- CDMX

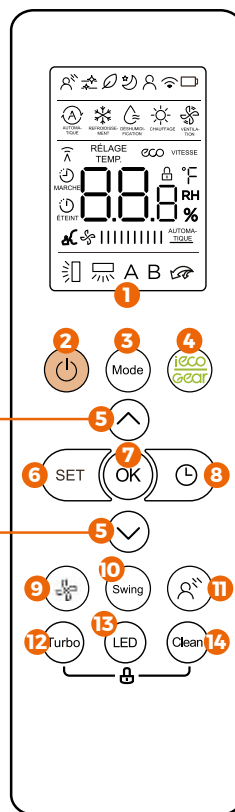

1 ► DISPLEJ

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.		
Provozní režim		• Režim Breeze Away
		• Režim Active clean
		• Režim Fresh (aktivace ionizace)
		• Režim Sleep (Noční režim)
		• Režim "I Feel"
		• Bezdrátové připojení
		• Indikace nízké baterie (blikající)
		• Automatický
		• Chlazení
		• Odvlhčování
		• Vytápění
		• Pouze ventilace
		• Indikace přenosu: svítí, pokud ovladač vysílá signál do vnitřní jednotky
		• Časovač spuštění, funkce je nastavená a aktivní
	• Časovač vypnutí, funkce je nastavená a aktivní	
Teplota/Časovač/ Rychlost ventilátoru		• Zobrazuje výchozí nastavenou teplotu nebo rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkce časovače ZAP/VYP.
		• Teplotní rozsah: 16-30°C
		• Rozsah nastavení časovače: 0-24 hodin
		• Rozsah nastavení rychlosti ventilátoru: AU - 100%
		• Při provozu v režimu Pouze ventilace je tento displej prázdný.
Otáčky / rychlost ventilátoru		• Tiché 1%
		• 2%-20%
		• Nízké 21%-40%
		• Střední 41%-60%
		• Vysoké 61%-80%
		• 81%-100%
Naklápění lamel		• Rychlost ventilátoru nemůže být upravena v automatickém režimu a v režimu odvlhčování.
		• Horizontální naklápění lamel
		• Vertikální lamely s automatickým naklápěním (volitelná funkce)
		• Nedostupné pro tento ovladač
		• TURBO režim

2 ▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

- Tlačítko pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

3 ▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)

- Tlačítko k volbě provozních režimů v tomto pořadí: Automatický → Chlazení → Odvlhčování → Vytápění → Pouze ventilace

4 ▶ ECO/GEAR

- Stisknete toto tlačítko pro volbu úsporného režimu nebo režimu TURBO v následujícím pořadí: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Předchozí nastavený režim → ECO

5 ▶ NASTAVENÍ TEPLoty

- Zvýšení teploty o 1°C (1°F). Maximální teplota je 30°C (86°F).
- Snížení teploty o 1°C (1°F). Minimální teplota je 16°C (60°F).
- **Poznámka:** Současné stisknutí tlačítek a po dobu 3 vteřin změní nastavení zobrazené teploty z °C na °F.

6 ▶ NASTAVENÍ (SET)

Slouží k výběru provozních funkcí v pořadí:

- Fresh → Sleep → "I Feel" → AP mód → Fresh
- Na displeji začne blikat zvolený symbol. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

7 ▶ POTVRZENÍ (OK)

- Používá se k potvrzení vybrané funkce / režimu.

8 ▶ ČASOVAČ

- Nastavuje časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.

9 ▶ RYCHLOST VENTILÁTORU

- Nastavuje rychlost ventilátoru v následujícím pořadí: Automatické → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.
- Stisknete tlačítko nebo pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilátoru o 1%.

10 ▶ OVLÁDÁNÍ LAMEL (SWING)

- Spouští a zastavuje naklápění lamel.

11 ▶ BREEZE AWAY

- Tato funkce zabraňuje přímému foukání vzduchu na osoby v místnosti.
- **POZNÁMKA:** Tato funkce je dostupná pouze v režimu Chlazení, Pouze ventilace a Odvlhčování.

12 ▶ TURBO

- Umožňuje dosažení přednastavené teploty v co nejkratším čase.

13 ▶ LED

- Vypíná a zapíná zvuky indikací na vnitřní jednotce (dle modelu), čímž vytváří pohodlné a tiché prostředí.

14 ▶ CLEAN

- Tato funkce se používá k čištění výparníku klimatizace, aby se zabránilo námraze.